MG-10B (cod. PXMW10B), MG-10M (cod. PXMW10M), MG-10B/86 (cod. PXMX10B), MG-10M/86 (cod. PXMX10M)

Doppio rivelatore passivo d'infrarossi ad effetto tenda per finestre e porte a basso assorbimento per sistemi senza fili

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE


DESCRIZIONE

Il rivelatore installato sullo stipite superiore di una finestra o di una porta, tra l'infisso e la relativa tapparella o persiana fornisce una protezione ad effetto tenda mediante una coppia di sensori passivi d'infrarossi.

Esempio d'installazione





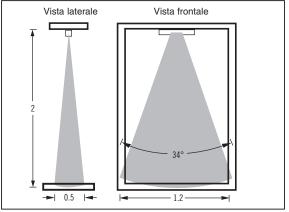


CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Evitare i raggi solari diretti
- Evitare di fissare il rivelatore in luoghi esposti ad agenti atmosferici (pioggia, vento, ampie variazioni termiche, ecc...)
- Evitare che il rivelatore possa essere influenzato da oggetti riflettenti (pozzanghere, vetro, ecc.)

INSTALLAZIONE:

Posizionare il rivelatore al centro dello stipite superiore della finestra o della porta da proteggere, tra l'infisso e la tapparella o persiana, segnare sul muro la posizione dei fori di fissaggio (Fig. 1 fori A); praticare i due fori utilizzando una punta Ø 5mm, ed inserire nei fori i tasselli inclusi nella confezione.

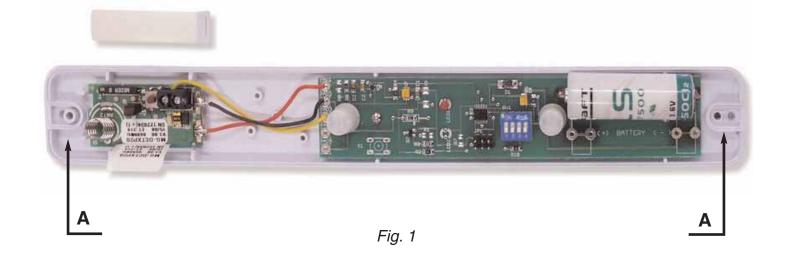

REGOLAZIONI

DIP 1 - Conteggio impulsi

Off = 1 impulso

On = 2 impulsi

DIP 3 - Funzionamento LED

Off = Accensione LED disabilitata

On = Accensione LED asservita all'allarme

ATTENZIONE: Il funzionamento del LED riduce l'autonomia della batteria.

DIP 2 - Funzionamento AND/OR

Off = Funzionamento in AND

(Alta immunità ai falsi allarmi)

On = Funzionamento in OR

(Bassa immunità ai falsi allarmi)

DIP 4 - Alimentazione

Off = Rivelatore non alimentato

On = Rivelatore alimentato

Chiudere il coperchio del rivelatore utilizzando le viti 3x30 incluse nella confezione.

Controllare l'area di copertura del rivelatore.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Per sostituire la batteria occorre togliere alimentazione al rivelatore (DIP 4 = Off), dissaldare i terminali della batteria esaurita e sostituirla con una nuova batteria modello SAFT LS17500 rispettando la polarità. Ripristinare l'alimentazione del rivelatore (DIP 4 = On).

PROGRAMMAZIONE DEL RIVELATORE

Fare riferimento al manuale di programmazione del sistema utilizzato.

È possibile utilizzare anche il reed interno del trasmettitore (canale 1) che abbinato al magnete in dotazione può controllare l'apertura della finestra, porta o persiana.

CARATTERISTICHE

Alimentazione	pila al Litio 3.6 Vc.c.
Assorbimento a riposo	75 μΑ
in allarme	900 μA
Tipo di lente	Fresnel
Zone di rilevazione	4
Conteggio impulsi	1 o 2 impulsi in 2.5 s
Relè d'allarme	N.C. 100mA@50Vc.c.
Antiapertura	contatto N.C., si apre alla rimozione del coperchio
Indicatore LED	selezionabile On/Off, da mettere tassativamente in Off al termine dell'installazione
Compensazione della temperatura	automatica
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +50°C
Umidità ambientale	85% (max)
Grado di protezione	IP54
Dimensioni LxAxP (mm)	280x40x30
Peso g	157

AVVERTENZA

Questa apparecchio è progettato per rilevare movimenti ed attivare una centrale d'allarme. Essendo solo una parte di un sistema completa, non si possono assumere responsabilità in caso di furto o

